



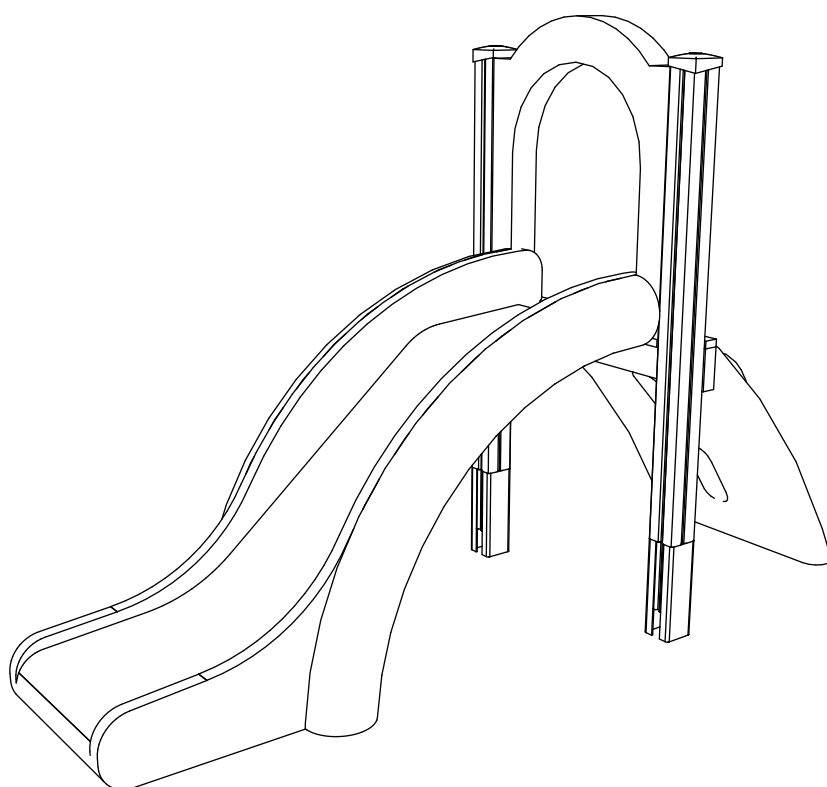


istruzioni di montaggio
linea ALADIN/RELESSI
XRE 85

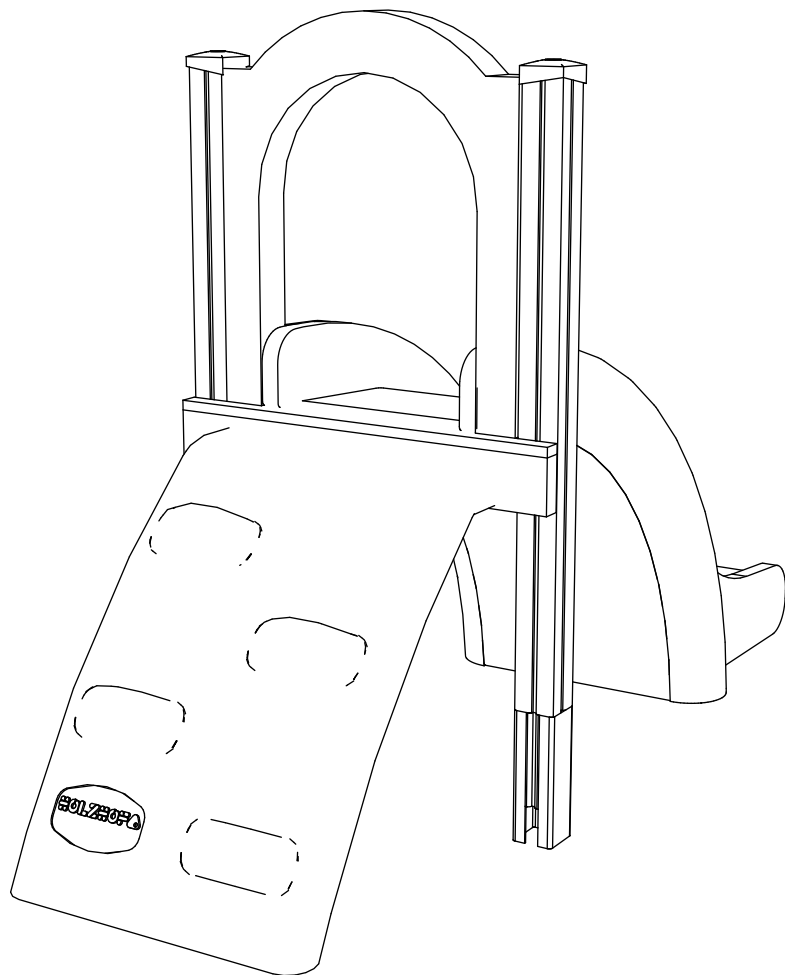

SEQUENZA DI MONTAGGIO :

1. SCIVOLO
2. PEDANA DI RISALITA
3. ANCORAGGIO O
INTERRO STRUTTURA

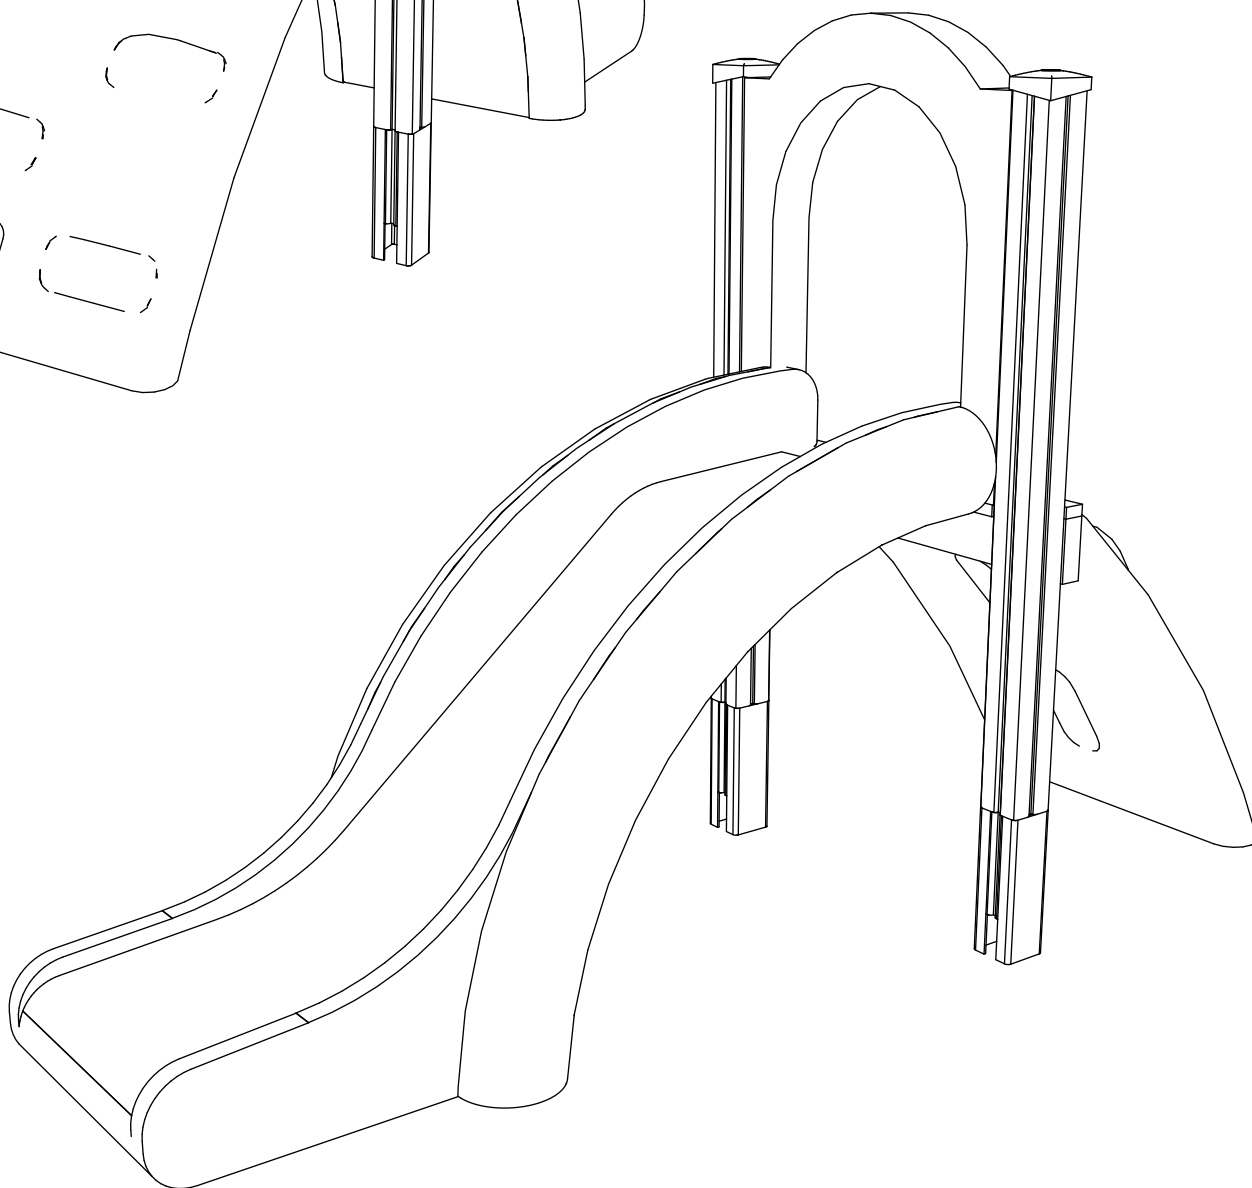


Le misure sono espresse in cm.	BOLZOP 	
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio xre 85
firma esecutore : 	data : 17/11/14	nr. pagina 2

NOTA BENE : Si consiglia di fissare definitivamente la bulloneria ed inserire i tappi solo una volta verificato il corretto posizionamento degli elementi.

Art.n°	Quantità	Denominazione
1	4	vite TORX M8x180 (legno)
1	4	vite TEFR M6.3x150 (alluminio)
2	4	rondella M8
3	4	tappo pe alettato Ø25
4	1	scivolo in pe curvo

1. Inserire lo scivolo nella paretina già assemblata ed inserire la bulloneria necessaria al fissaggio, come indicato in figura.



2. Pe le strutture in legno utilizzare viti TORX M8x180, per le strutture in alluminio viti TEFR M6.3x150.

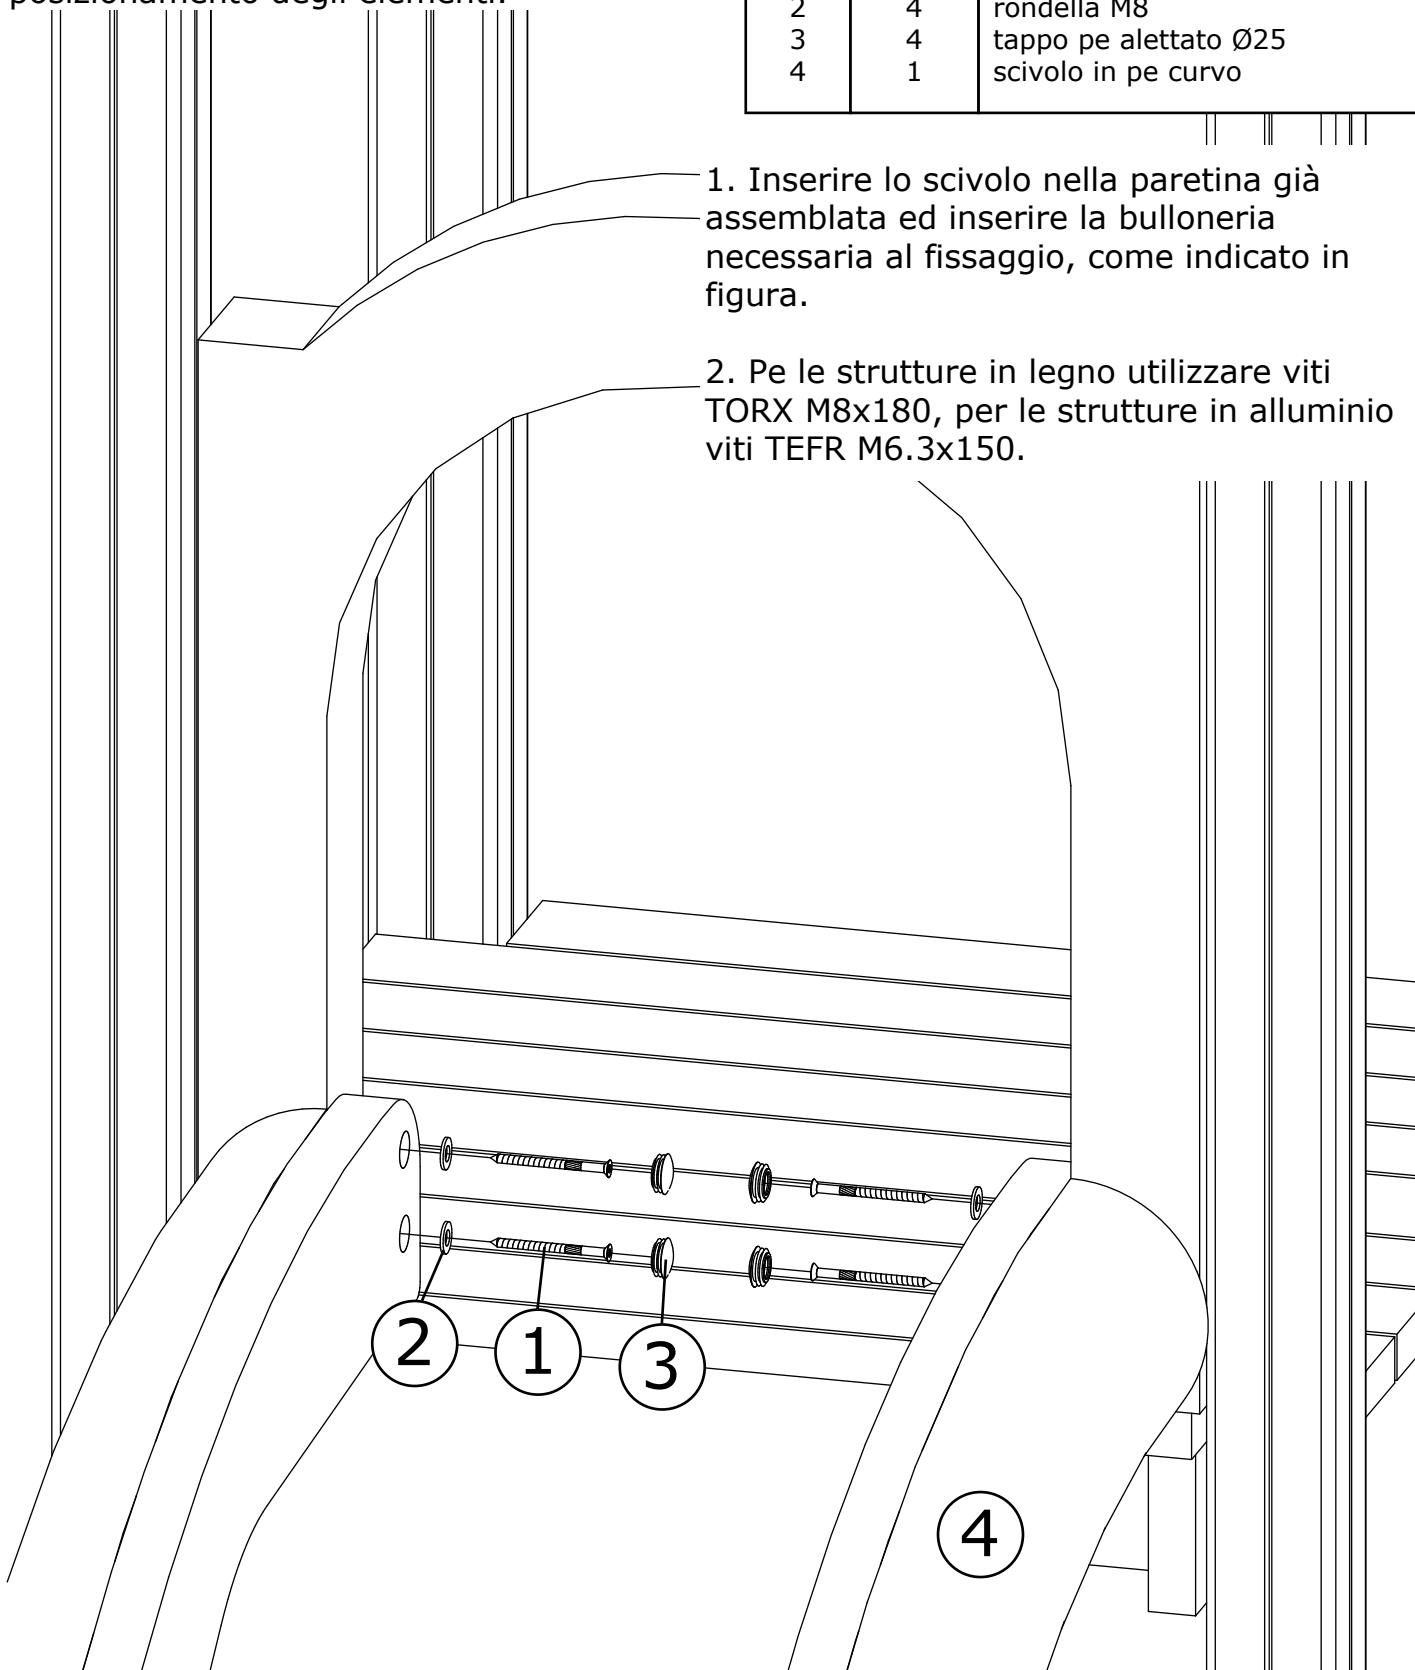

Le misure sono espresse in cm.	#OLZ#OP ⚙	
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio scivolo curvo pe ALADIN / RELESSI
firma esecutore : 	data : 17/11/14	nr. pagina 1

Art.n°	Quantità	Denominazione
1	2	tappo pe
2	2	dado autobloc. M8
3	2	rondella M8
4	2	copridado pe
5	2	barra filettata 8x70 (LG)
5	2	barra filettata 8x50 (AL)
6	1	pedana di risalita in pe


NOTA BENE : Si consiglia di fissare definitivamente la bulloneria ed inserire i tappi solo una volta verificato il corretto posizionamento degli elementi.

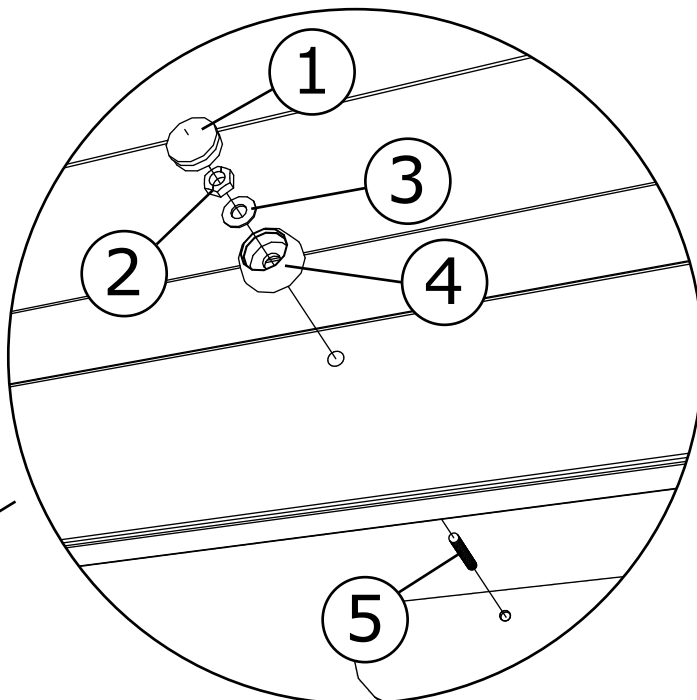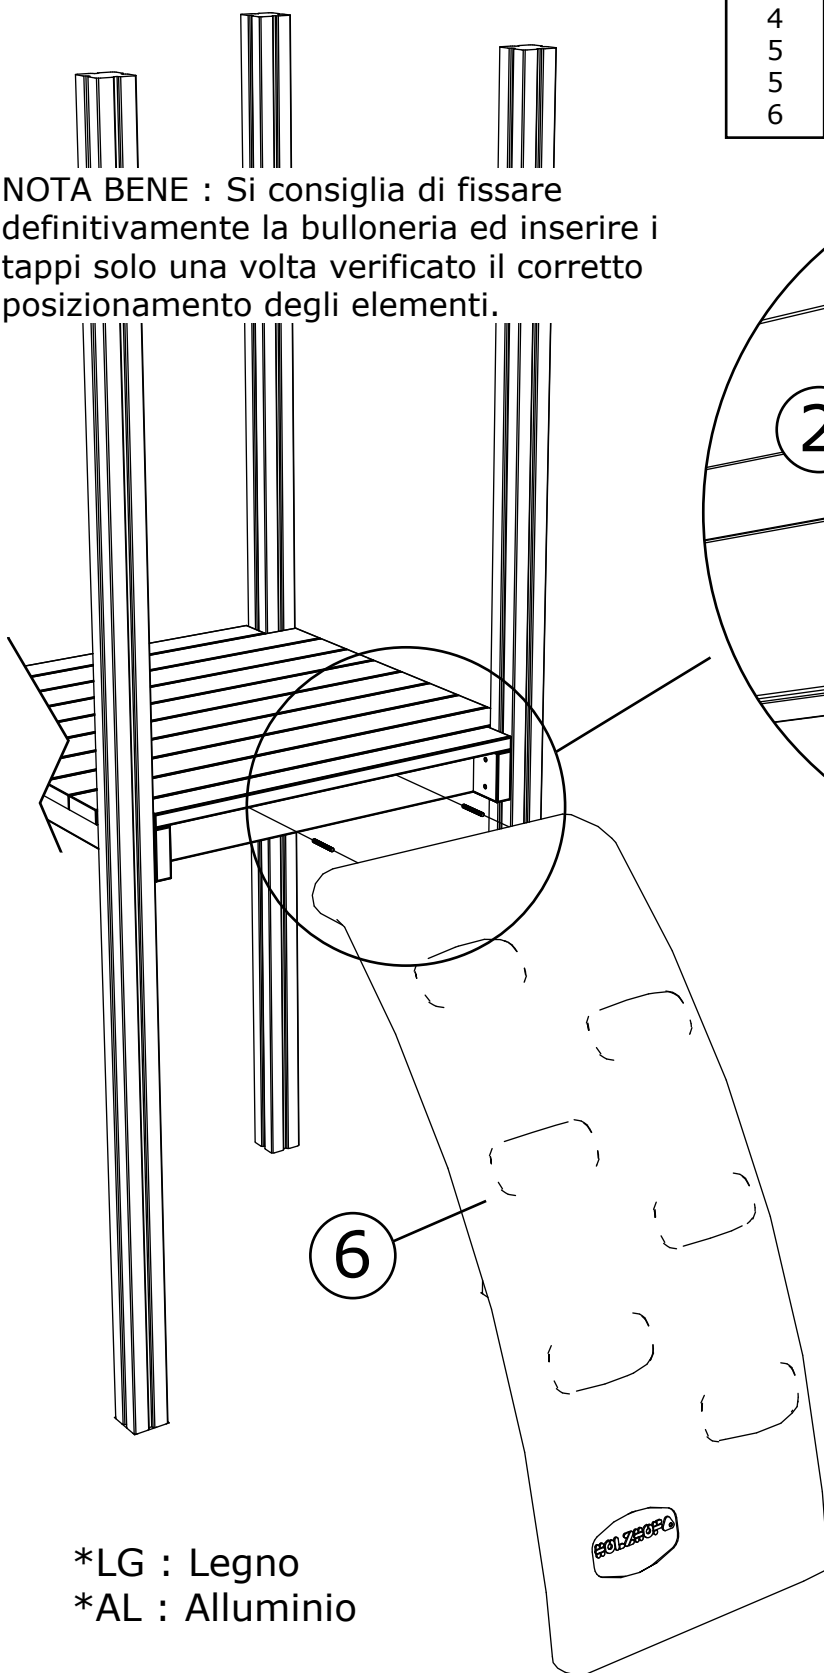


1. inserire le (5) barre filettate M8x70 nelle bocche presenti sulla (6) pedana di risalita.
2. Agganciare la (6) pedana di risalita inserendo nei prefori presenti nel telaio del pianale le (5) barre filettate precedentemente fissate inserendo (4) copridado Pe, (3) rondella M8, (2) dado autobloc. M8 e (1) Tappo PE

*LG : Legno
*AL : Alluminio

Le misure sono espresse in cm.		
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio pedana di risalita pe
firma esecutore : 	data : 24/10/14	nr. pagina 1

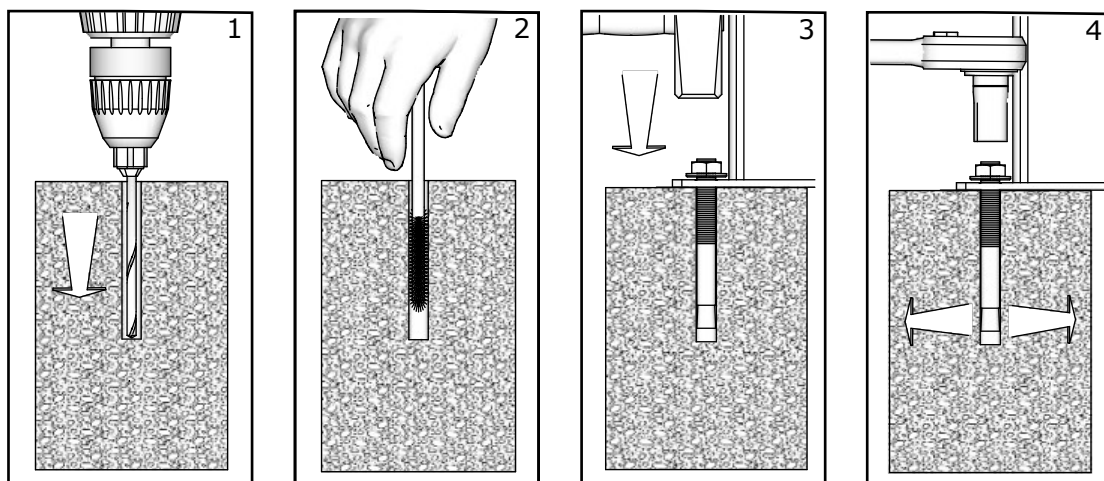

1. Forare.
2. Pulire accuratamente il foro tramite pompa d'aria e spazzolini.
3. Inserire l'ancorante nel foro presente sulla staffa aiutandosi con un martello.
4. Serrare mediante chiave dinamometrica.

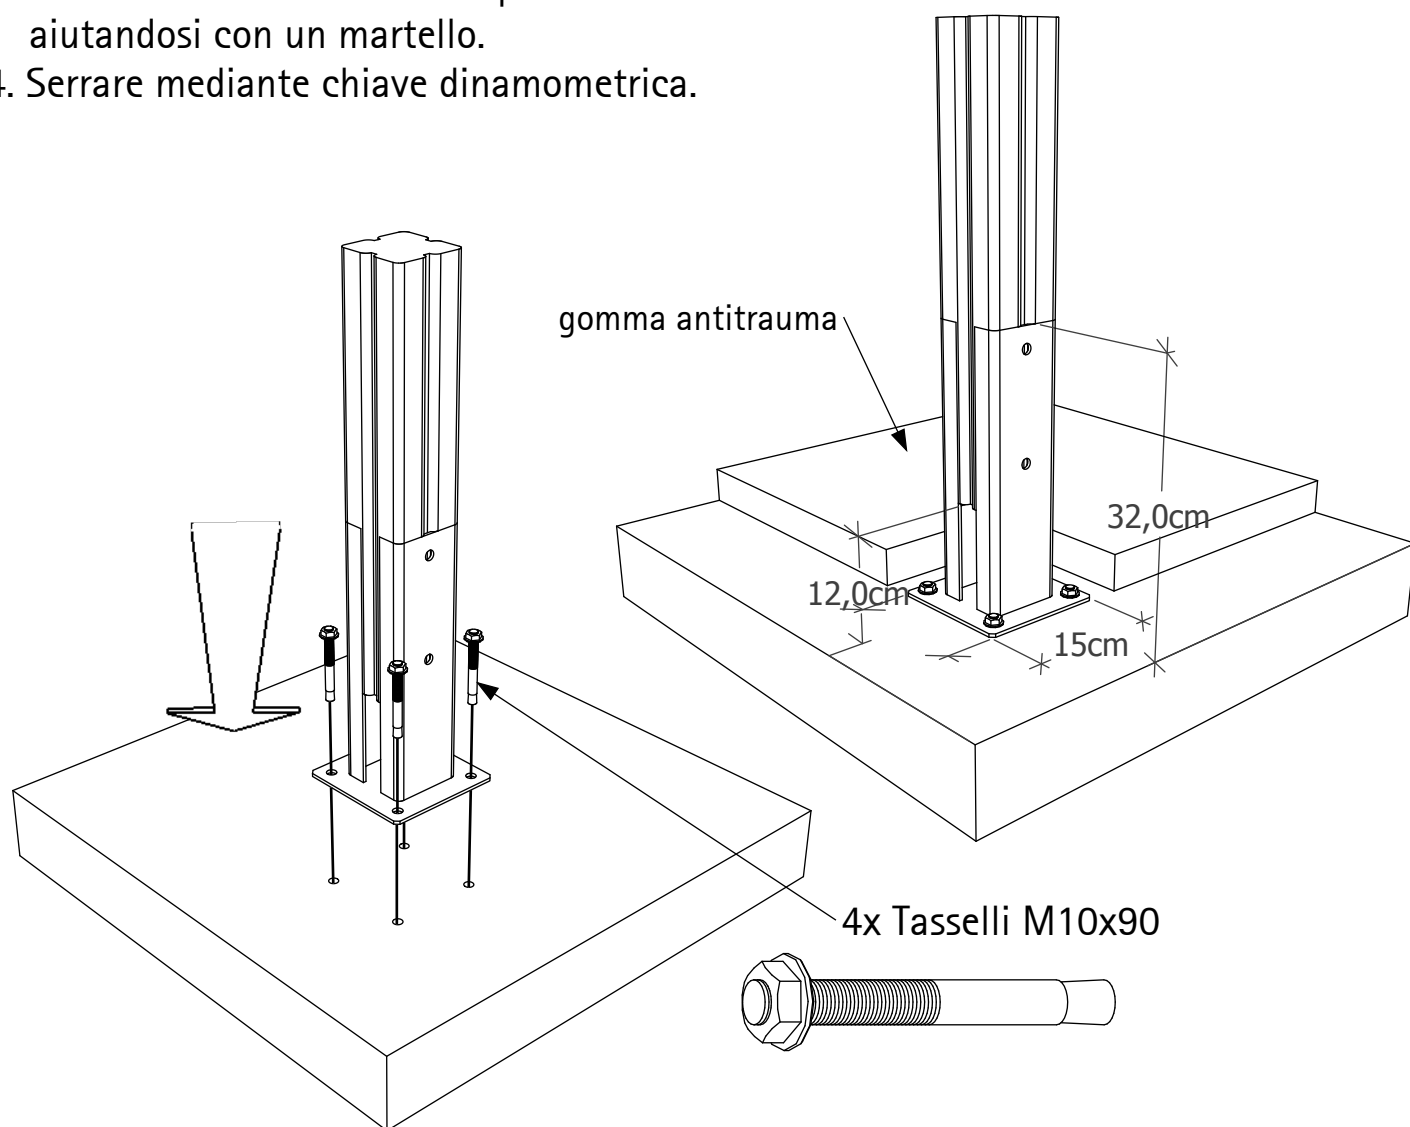


Le misure sono espresse in cm.		SOLZHOFF 	
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi		denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio ancoraggio montanti con staffe
firma esecutore :		data : 14.02.2011	nr. pag.1

1.



con le sp
qui so

spessorare 13 cm.

A 3D perspective diagram of a stepped concrete structure. The structure consists of a base slab and two raised sections. A vertical reinforcement bar (rebar) is shown passing through the center of the structure, extending from the base slab up through the raised sections. The rebar has a cross-section with longitudinal ribs. A leader line points from the text 'spessorare 13 cm.' to the base slab, indicating its thickness. The number '1.' is placed near the top left corner of the structure.

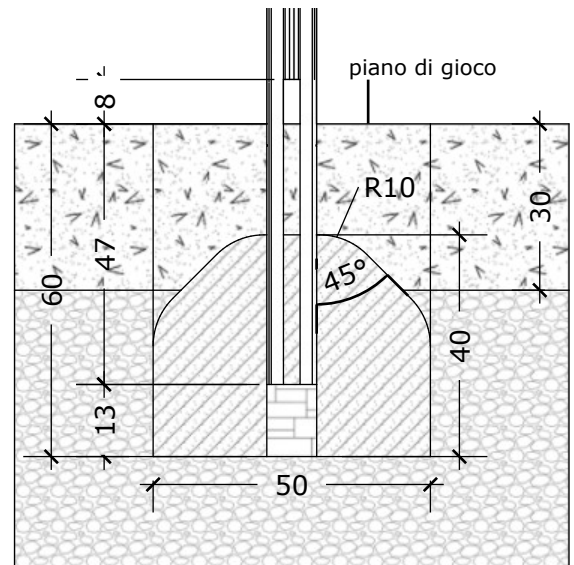


1. Eseguire uno scavo 50x50 profondità 60 cm.
2. Posizionare il montante con staffa spessorandolo per 13 cm.
3. Gettare il cls come da schema
4. A consolidamento avvenuto, riempire lo scavo con il materiale antitrauma sfuso, fino al piano di gioco.

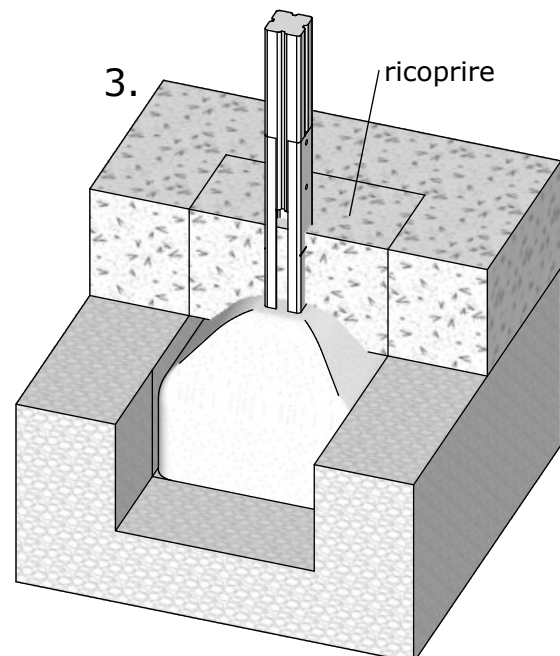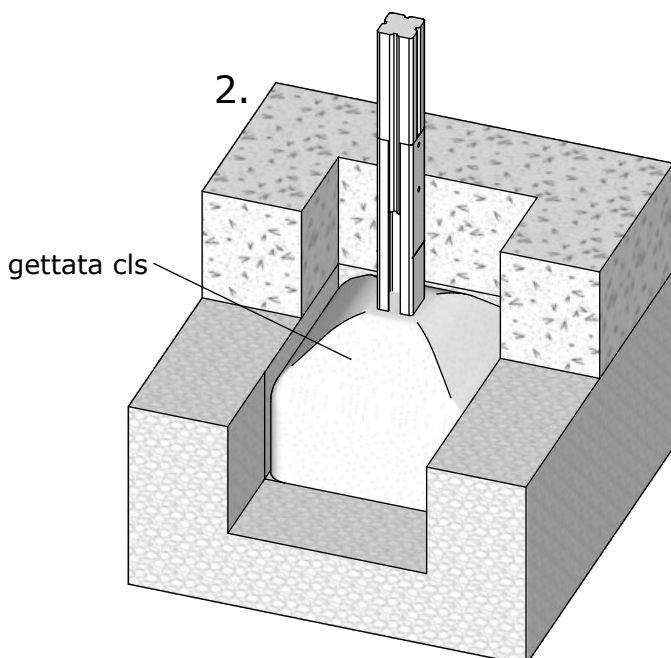


Le misure sono espresse in cm.			
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi		denominazione e/o cliente : istruzioni di montaggio staffa da interro	
firma esecutore :		data : 06/12/13	nr. pag.1


1. agganciare le (1) staffette inserendo in sequenza :
 (2) copridado Pe, (3) rodella M8, (4) Vite TE M8x25,
 (5) tappo Pe

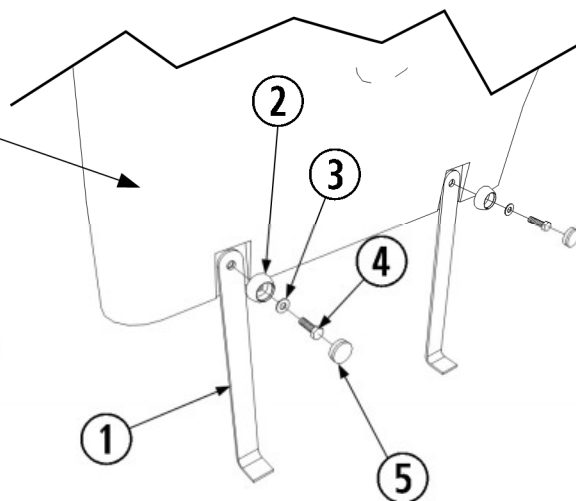

1. Eseguire due scavi Ø 30 cm per una profondità di 60 cm

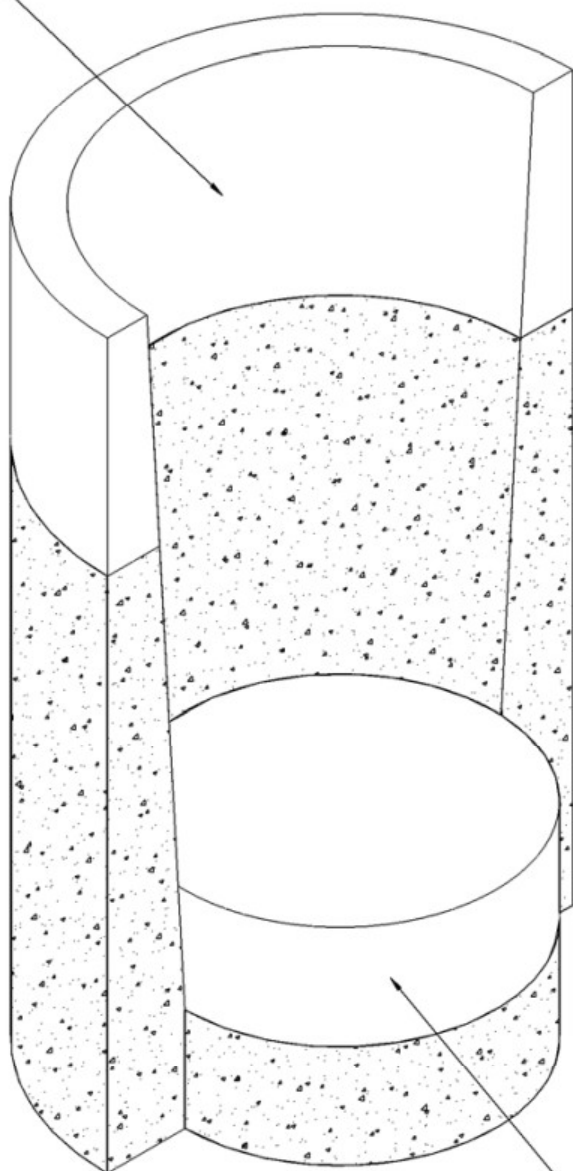

NOTA BENE : Si consiglia di fissare definitivamente la bulloneria ed inserire i tappi solo una volta verificato il corretto posizionamento degli elementi.

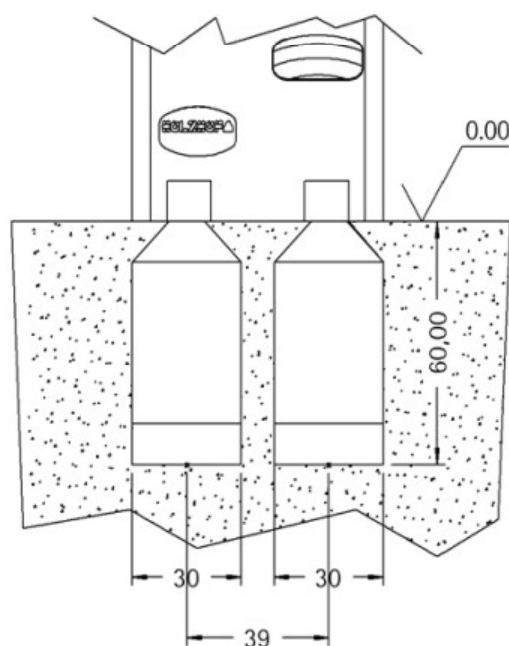

3. A consolidamento avvenuto, posizionare le staffe della pedana di risalita nello scavo, verificando il corretto allineamento della parte inferiore della pedana con il livello del terreno finito.

4. Completare il getto in cls come da schema.






5. A consolidamento avvenuto del cls, riempire lo scavo costipandolo con il materiale di riporto, fino alla quota del terreno finito.

2. Eseguire un primo getto di cls per uno spessore di 10 cm.

Le misure sono espresse in cm.		
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio interro pedana di risalita Pe
firma esecutore : 	data : 15.02.2011	nr. pag.1

Num. articolo	Quantità	N.COD.	DENOMINAZIONE
1	2	xpe10	copridado Pe
2	2	xpe116	tappo Pe
3	1	-	pedana di risalita Pe
4	2	xfe265	angolare inox 59x59x35
5	2	-	Dado autobloccante M10
6	2	-	Rondella Ø10
7	2	-	Tassello M8x115


1. Posizionare la pedana di risalita sul piano d'appoggio segnando la posizione dei tasselli.
2. Forare il piano d'appoggio e posizionare i tasselli.
3. Fissare gli angolari al piano d'appoggio mediante apposita bulloneria, come indicato in figura.

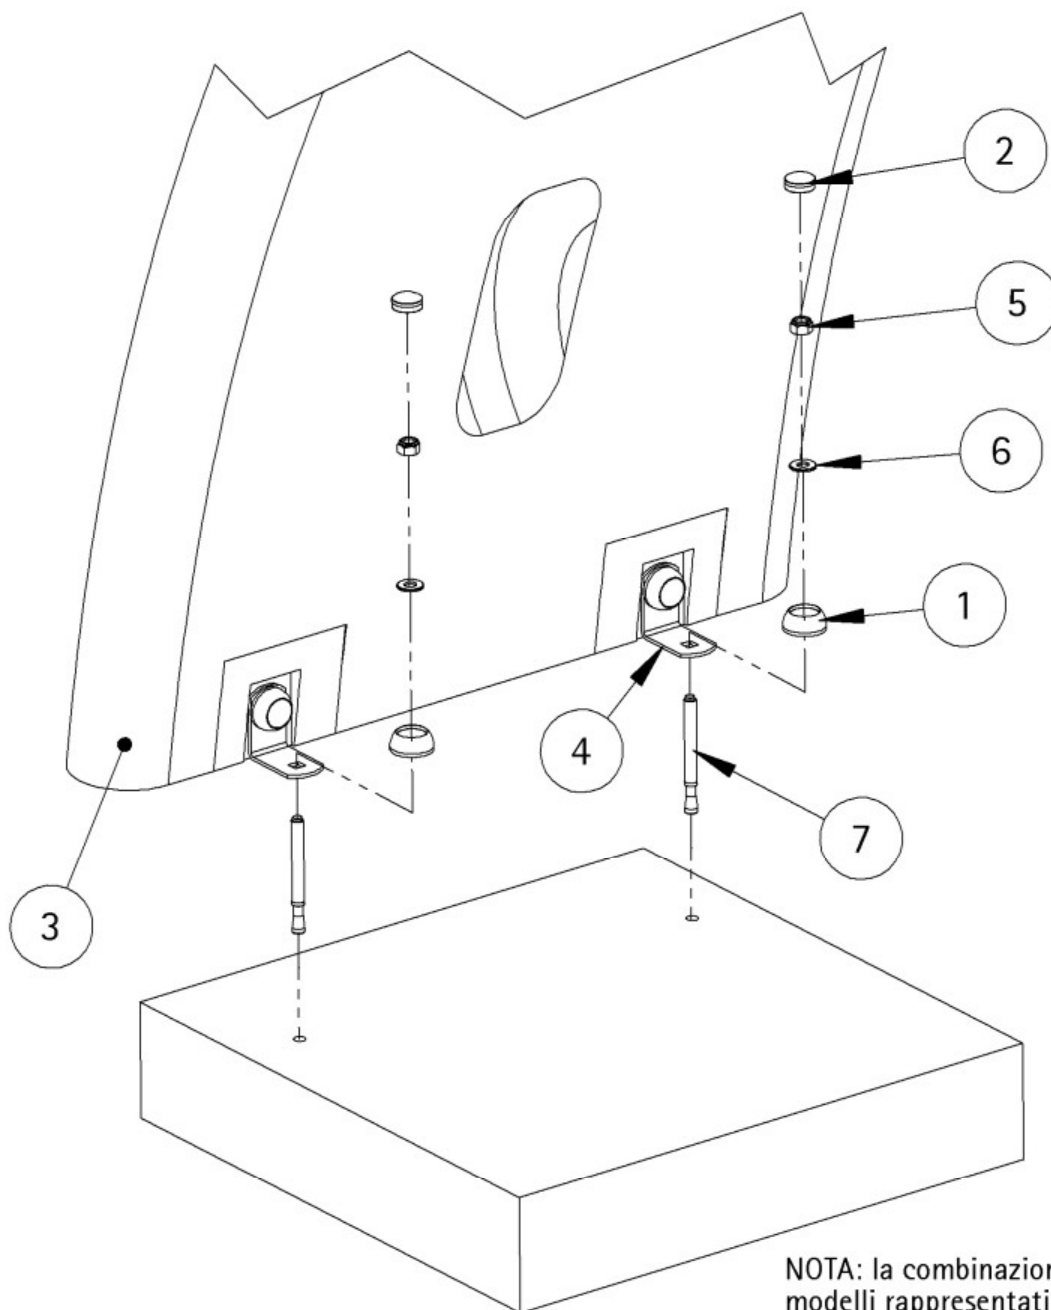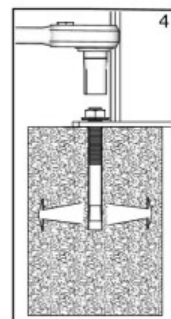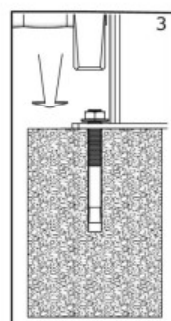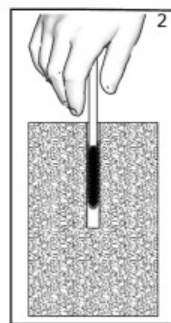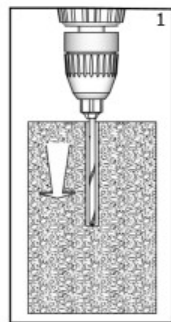

NOTA: la combinazione di colori e i modelli rappresentati sono puramente indicativi.
La pedana di risalita può essere da 84-144-192 cm. di altezza

Le misure del disegno sono espresse in cm		HOLZHOFF	
Tolleranze generali applicate: *Sezione/diametro legname impregnato ± 0.5 (cm) *Lunghezza legname impregnato 1%(lung. totale) *Lavorazioni legname impregnato ± 0.2 (cm) *Componenti in metallo ± 1 (mm) *Componenti in altri materiali plastici ± 1.5 (mm)		denominazione e/o cliente:	istruzioni di montaggio ancoraggio pedana di risalita in Pe
firma esecutore:	<i>Altieri</i>	data: 19.06.06	nr. pag. 1


1. Eseguire uno scavo Ø 30 cm per una profondità di 60 cm

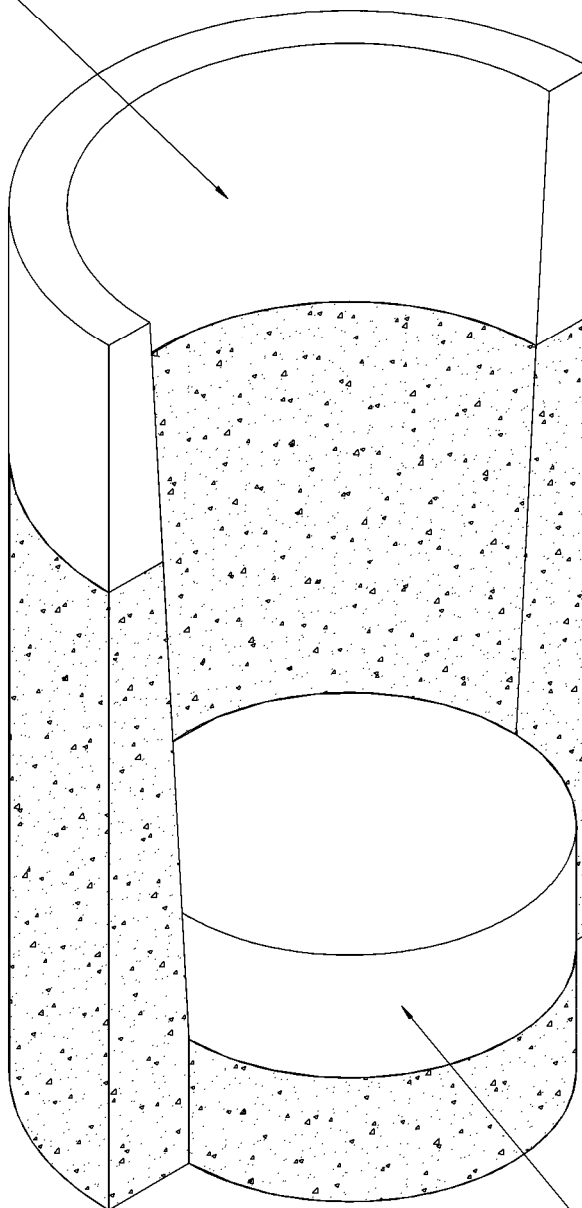


2. Eseguire un primo getto di cls per uno spessore di 10 cm.

Le misure del disegno sono espresse in cm			
Tolleranze generali applicate: *Sezione/diametro legname impregnato ± 0.5 (cm) *Lunghezza legname impregnato 1%(lung. totale) *Lavorazioni legname impregnato ± 0.2 (cm) *Componenti in metallo ± 1 (mm) *Componenti in altri materiali plastici ± 1.5 (mm)	denominazione e/o cliente: Istruzioni di montaggio interro scivolo curvo Pe		
firma esecutore: <i>Altieri</i>	data: 31.05.05	nr.	Pag. 1

3. A consolidamento avvenuto, posizionare la staffa dello scivolo nello scavo, verificando il corretto allineamento della parte inferiore dello scivolo con il livello del terreno finito.

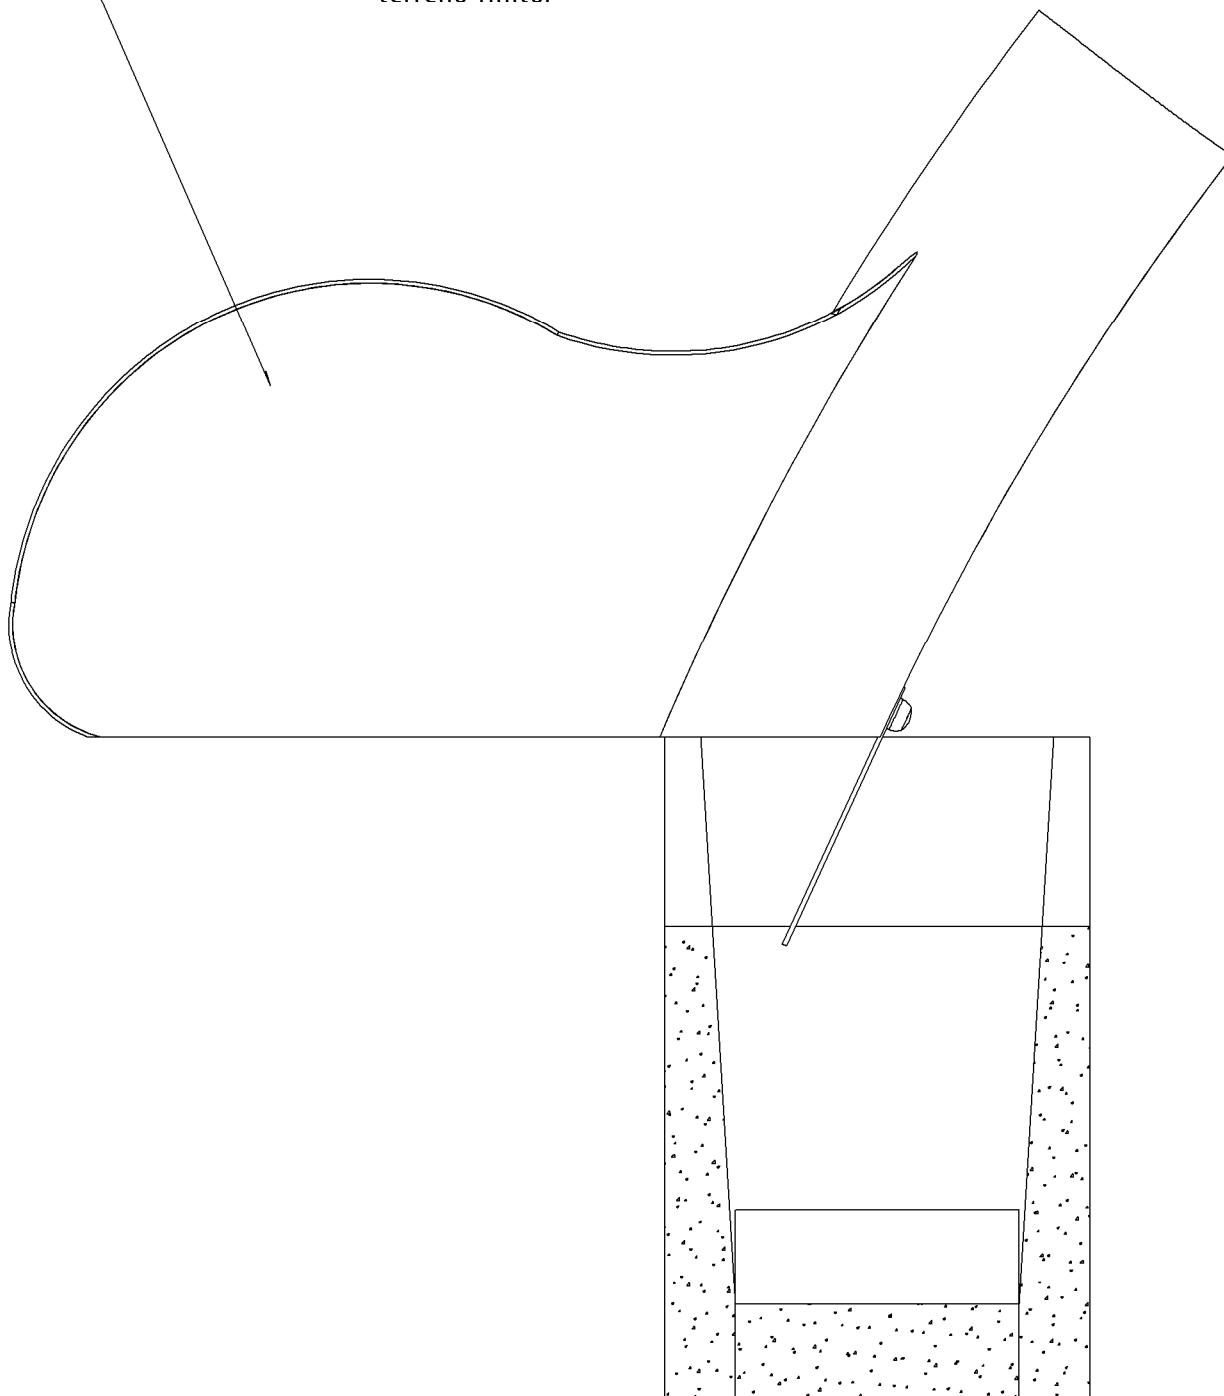

Le misure del disegno sono espresse in cm	HOLZHOFF		
Tolleranze generali applicate: *Sezione/diametro legname impregnato ± 0.5 (cm) *Lunghezza legname impregnato 1% (lung. totale) *Lavorazioni legname impregnato ± 0.2 (cm) *Componenti in metallo ± 1 (mm) *Componenti in altri materiali plastici ± 1.5 (mm)	denominazione e/o cliente:	Istruzioni di montaggio interro scivolo curvo Pe	
firma esecutore: <i>Altieri</i>	data: 31.05.05	nr.	Pag. 2

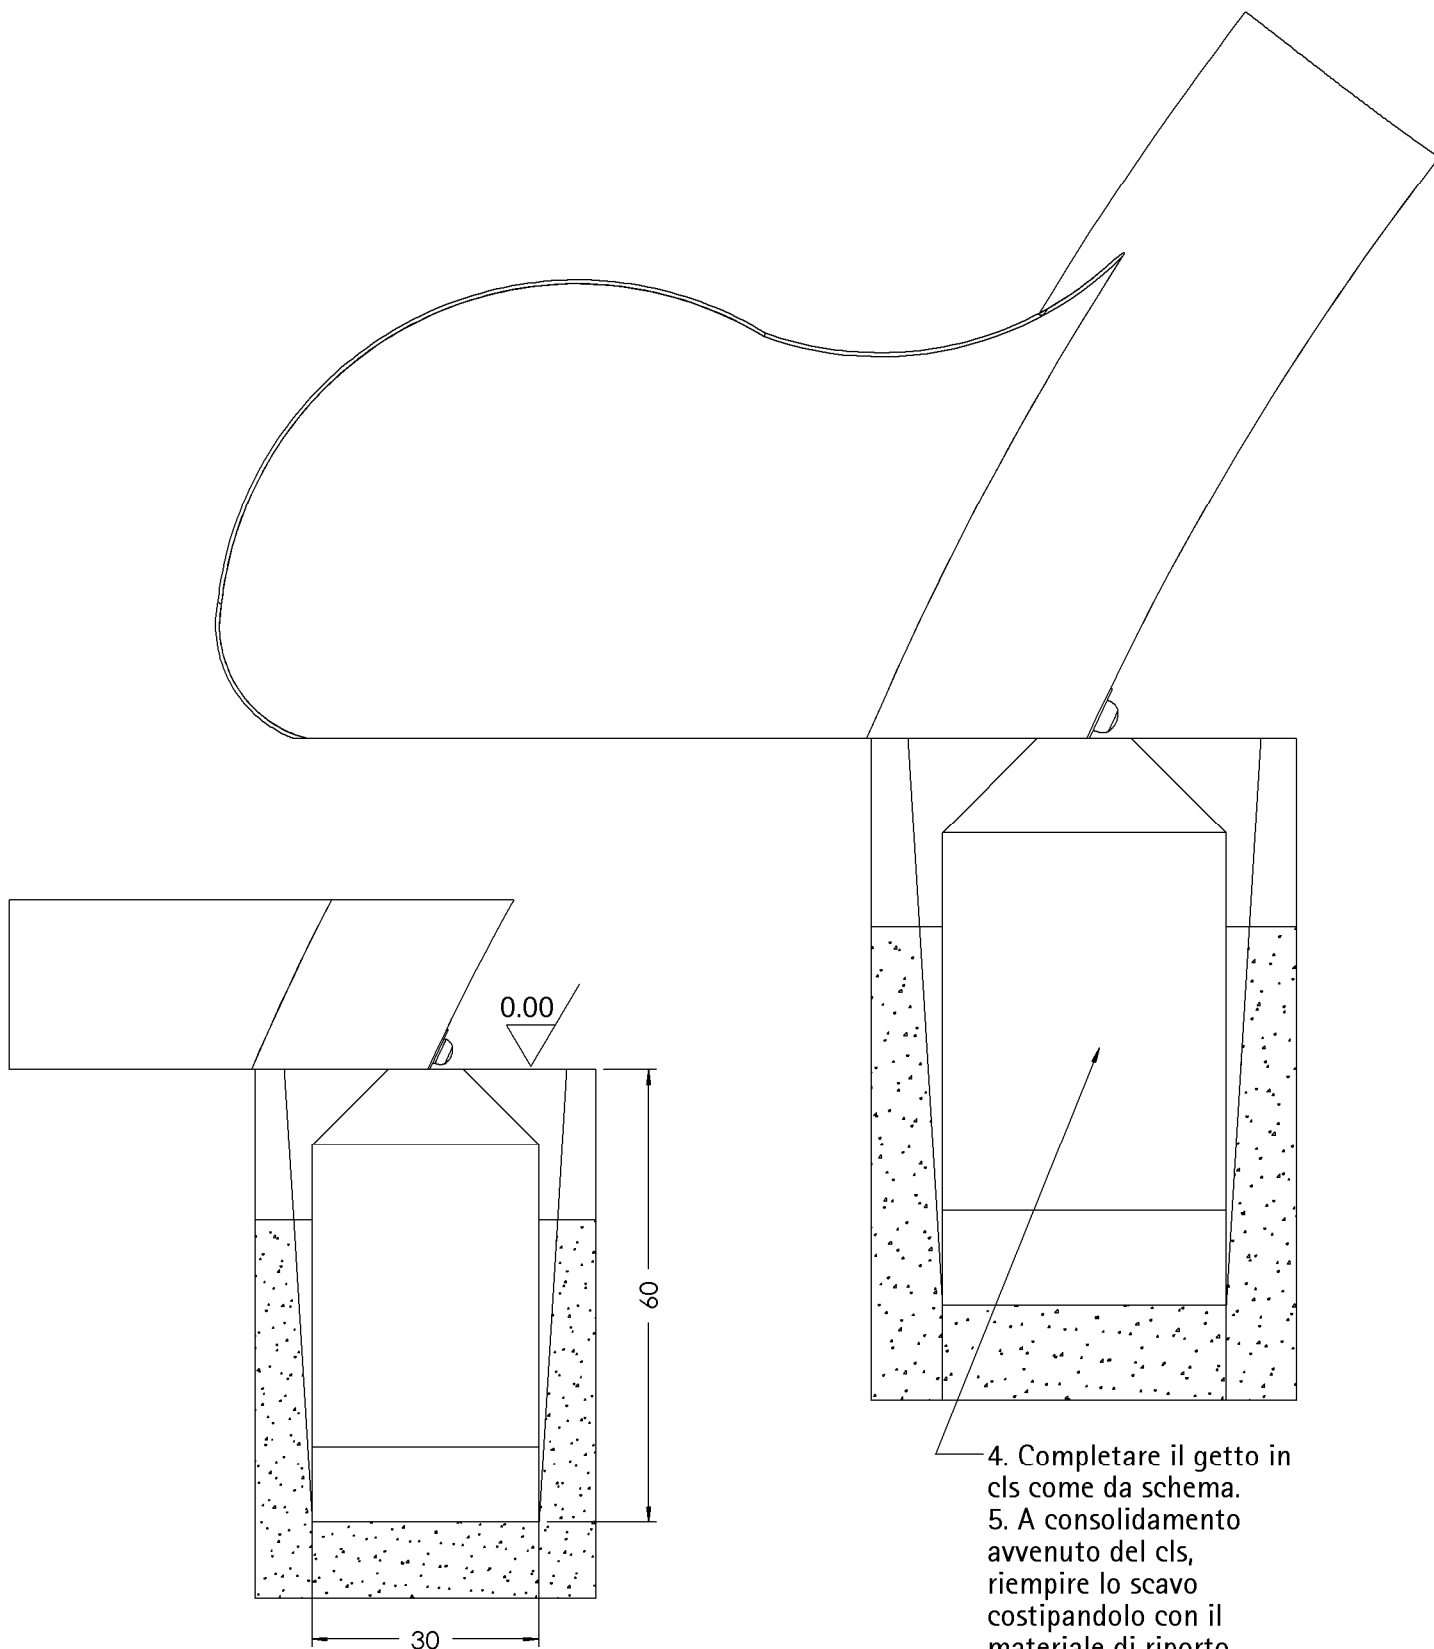


4. Completare il getto in
cls come da schema.
5. A consolidamento
avvenuto del cls,
riempire lo scavo
costipandolo con il
materiale di riporto,
fino alla quota del
terreno finito.

Le misure del disegno sono espresse in	HOLZHOFF		
Tolleranze generali applicate: *Sezione/diametro legname impregnato ± 0.5 (cm) *Lunghezza legname impregnato 1%(lung. totale) *Lavorazioni legname impregnato ± 0.2 (cm) *Componenti in metallo ± 1 (mm) *Componenti in altri materiali plastici ± 1.5 (mm)	denominazione e/o cliente:	Istruzioni di montaggio interro scivolo curvo Pe	
firma esecutore: <i>Altieri</i>	data: 31.05.05	nr.	Pag. 3

Num. articolo	Quantità	N.COD.	DENOMINAZIONE
1	1	xfe265	angolare inox 59x59x35
2	2	xpe10	copridado Pe
3	2	xpe116	tappo Pe
4	1	-	Dado autobloccante M10
5	1	-	Tassello M8x115
6	1	-	Rondella Ø10

1. Posizionare lo scivolo sul piano d'appoggio, segnando la posizione del tassello.
2. Forare il piano d'appoggio e posizionare il tassello.
3. Fissare l'angolare al piano d'appoggio mediante apposita bulloneria, come indicato in figura.

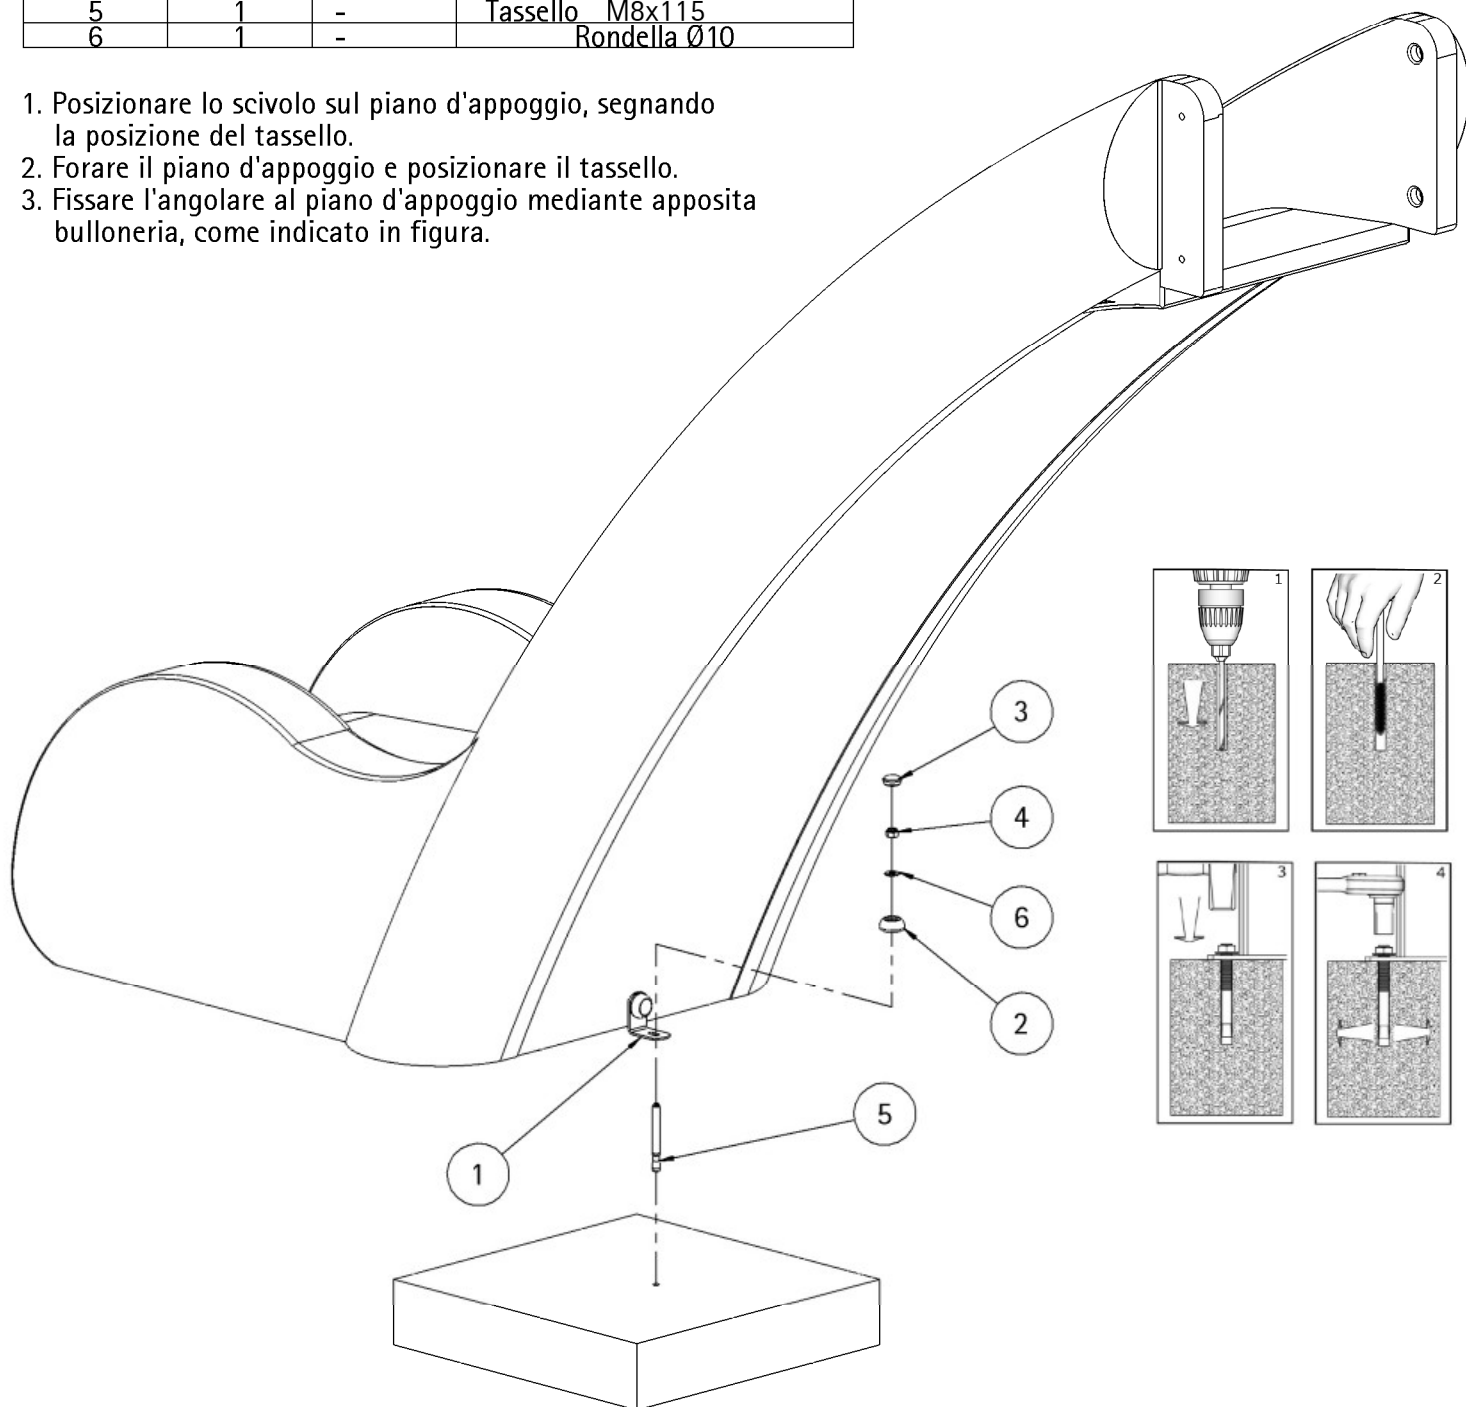

N.B. : La combinazione di colori e i modelli rappresentati sono puramente indicativi.
Lo scivolo può essere da 84-144-192 cm di altezza

Le misure del disegno sono espresse in	cm	HOLZHOFF	
Tolleranze generali applicate: *Sezione/diametro legname impregnato ± 0.5 (cm) *Lunghezza legname impregnato 1%(lung.totale) *Lavorazioni legname impregnato ± 0.2 (cm) *Componenti in metallo ± 1 (mm) *Componenti in altri materiali plastici ± 1.5 (mm)		denominazione e/o cliente:	istruzioni di montaggio ancoraggio scivolo curvo pe
firma esecutore:	<i>Altieri</i>	data:	16.02.2011
		nr.	pag.1